

Konektor RJ45 kat. 6a, nestíněný, montáž bez speciálních nástrojů

Katalogové číslo: 21.17.0324


Návod na osazení konektoru na kabel

Zapojení vodičů dle norem TIA/EIA 568A/B (v Evropě je přednostně používaná norma TIA/EIA 568B)


Pozice \ Norma	TIA/EIA 568A	TIA/EIA 568B
1	zeleno-bílá	oranžovo-bílá
2	zelená	oranžová
3	oranžovo-bílá	zeleno-bílá
4	modrá	modrá
5	modro-bílá	modro-bílá
6	oranžová	zelená
7	hnědo-bílá	hnědo-bílá
8	hnědá	hnědá

Balení konektoru matricí pro osazení kabelů s barevným schématem dle normy TIA/EIA 568A a TIA/EIA 568B.


1. Na kabel nasuňte převlečnou matici. Sejměte izolaci kabelu v délce cca 2cm. Stínění ohněte zpět na kabel.

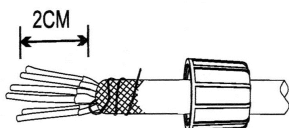


2. Rozpleťte kroucené páry a jednotlivé žíly kabelu zamáčkněte do matrice. Rozmístění barev dodržujte podle barevného schématu v zadní části matrice (TIA/EIA 568A/B)

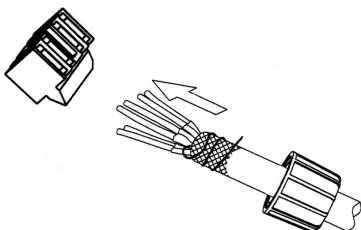


3. Odstrihněte přečnívající vodiče těsně za matricí. Použijte štípací kleště, nebo nůžky.

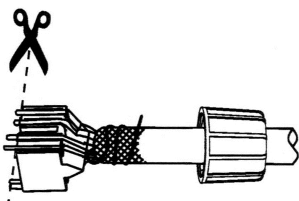

4. Nasuňte matrici na destičku plošných spojů (jde zasunout pouze v jedné poloze).

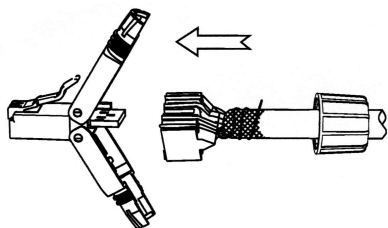

5. Zmáčkněte oba plastové kryty až na doraz, aby došlo k řádnému naříznutí kontaktů do vodičů.

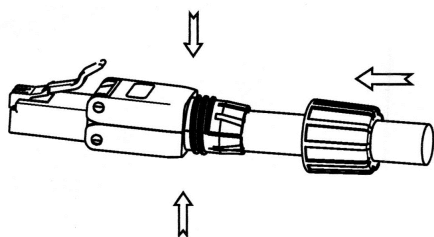

6. Zašroubujte zadní matici.

