

Konektor RJ45 kat. 6a, stíněný, montáž bez speciálních nástrojů

Katalogové číslo: 21.17.0325

Návod na osazení konektoru na kabel

Zapojení vodičů dle norem TIA/EIA 568A/B (v Evropě je přednostně používaná norma TIA/EIA 568B)

Pozice \ Norma	TIA/EIA 568A	TIA/EIA 568B
1	zeleno-bílá	oranžovo-bílá
2	zelená	oranžová
3	oranžovo-bílá	zeleno-bílá
4	modrá	modrá
5	modro-bílá	modro-bílá
6	oranžová	zelená
7	hnědo-bílá	hnědo-bílá
8	hnědá	hnědá

Balení konektoru matrici pro osazení kabelů s barevným schématem dle normy TIA/EIA 568A a TIA/EIA 568B.

1. Na kabel nasuňte převlečnou matici. Pokud je kabel tenčí než 7,1mm, nasuňte ještě distanční vložku.




2. Odstraňte izolaci kabelu v délce cca 30mm. Stínění ohněte zpět na kabel.




3. Stínění omotejte měděnou páskou a přečnívající stínění odstříhnete.



4. Rozpleťte kroucené páry.

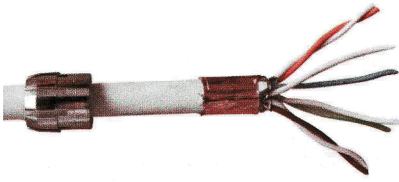


5. Jednotlivé vodiče nasuňte do matrice. Dodržujte rozmístění podle přiloženého barevného schématu (TIA/EIA 568A/B, industrial).




6. Odstrihněte přečnívající vodiče těsně za maticí. Použijte štípací kleště, nebo nůžky.



7. Nasuňte matici na konektor.

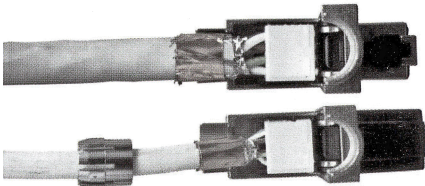

8. Zmáčkněte oba kovové kryty až na doraz, aby došlo k řádnému nařiznutí kontaktů do vodičů. Ujistěte se, že stínění má řádný kontakt s kovovým krytem.

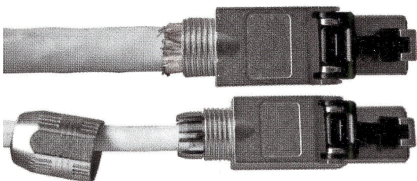

9. Zašroubujte zadní matici.

