


Roline - Zásuvka kat. 5e (kat. 6) na omítku (pod omítku)

1

Popisovací štítek

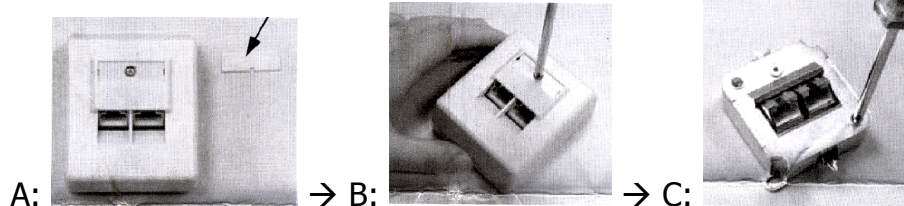


A: → B: → C:

Sejměte popisovací štítek a odšroubujte šrouby dle obrázků


2

30mm

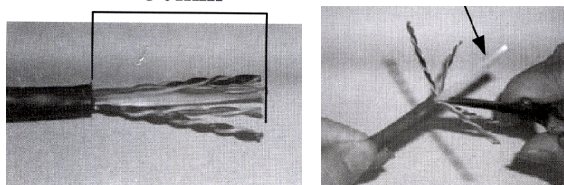


Odizolujte přibližně 30 mm izolace kabelu a oddělte od sebe jednotlivé (4) páry.

3

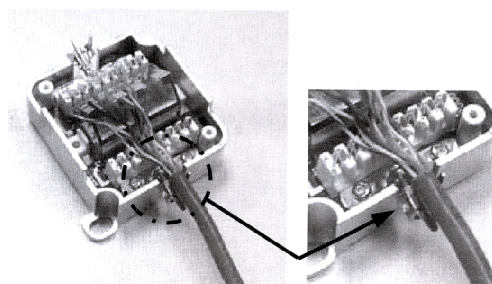

Nasuňte izolaci kabelu na svorku kabelu.

4

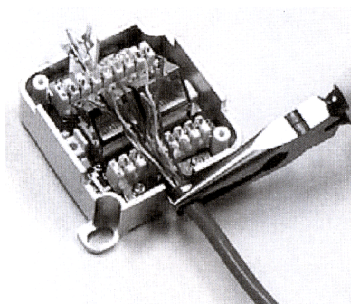

Použijte kleště pro upevnění kabelu.

5

T568A


Pin 5	Bílá/modrá
Pin 4	Modrá
Pin 1	Bílá/zelená
Pin 2	Zelená
Pin 3	Bílá/oranžová
Pin 6	Oranžová
Pin 7	Bílá/hnědá
Pin 8	Hnědá

T568B

Pin 5	Bílá/modrá
Pin 4	Modrá
Pin 1	Bílá/oranžová
Pin 2	Oranžová
Pin 3	Bílá/zelená
Pin 6	Zelená
Pin 7	Bílá/hnědá
Pin 8	Hnědá


Zapojte vodiče dle následujícího popisu

6

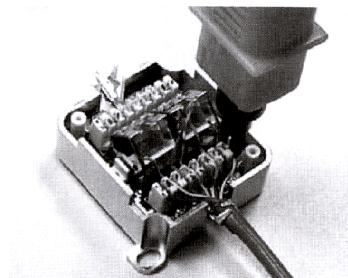

Použijte narážecí nástroj Krone pro nakrimpování vodičů.

7

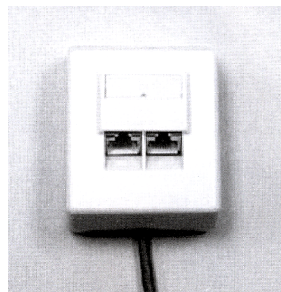

Zásuvku zašroubujte a nainstalujte popisovací štítek.